

# LEOPAR

BLACK SHINE



Professionelles Eisen  
für die Haare von  
hoher Nutzen.  
Dreifachbeschichtung und  
weniger gewicht

## Bedienungsanleitung Modell-Nr. M-071060

- Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
- Aus Sicherheitsgründen lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß.
- Es können Änderungen der Farbe oder des Designs vorgenommen werden, um die Leistung oder Qualität des Produkts zu verbessern.
- Wenn Sie eine Reparatur beantragen, legen Sie das in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Garantieformular bei.

## Sicherheitshinweise

Themen rund um die Sicherheit werden, wie nachfolgend dargestellt, je nach Schwere der Verletzung, die bei einem Zwischenfall erlitten werden kann, als Warnhinweise oder Sicherheitshinweise klassifiziert:



**Warnhinweis:** Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



**Sicherheitshinweis:** Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Elektrohaushaltsgerät.

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen, um Gefahren bzw. unvorhergesehene Verletzungen zu vermeiden, die durch die falsche Verwendung des Produkts herbeigeführt werden können.



- Dieses Elektrohaushaltsgerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Geräts unterwiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Fachpersonal zu ersetzen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.



- **WARNHINWEIS** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Entsorgen Sie das Gerät an einem dafür vorgesehenen Ort.
- Stecken Sie das Gerät nach Gebrauch aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Die Nähe zu Wasser stellt auch dann noch eine Gefahr dar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn sein Inneres bei Gebrauch rot wird.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß eingesteckt ist.
- Verwenden Sie keine anderen elektrischen Heizelemente gleichzeitig am selben Anschluss. Dies könnte aufgrund von Überhitzung zu einem Brand führen.

## **Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit und die korrekte Bedienung.**

- Während des Betriebs werden Bereiche des Geräts heiß. Vermeiden Sie eine Berührung der Heizplatte. Beachten Sie die Verbrennungsgefahr.
- Trocknen Sie vorher das Haar. Das Styling wird mit nassen Haaren nicht perfekt. Wir empfehlen, das Haar mit einem Handtuch zu trocknen. Vorsicht vor Verbrennungen der Kopfhaut und Schäden, die durch heißen Dampf verursacht werden können.
- Wenn Sie eine hohe Temperatur verwenden (180°C~220°C), können die Haare leichter beschädigt werden.
- Das Gerät muss immer trocken sein. Verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen oder Badezimmern. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Warten Sie nach dem Gebrauch, bis sich die Heizplatte abgekühlt hat. Halten Sie nicht temperaturfeste Gegenstände fern vom Gerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel. Das kann unzulässigen Druck auf die Kabeleinlassvorrichtung verursachen und eine fehlerhafte Funktion oder Stromschläge zur Folge haben.
- Wenn Sie die Heizplatte oder die Oberfläche reinigen wollen, dann müssen Sie erst das Gerät ausschalten, dann den Netzstecker ziehen und warten, bis das Gerät abgekühlt ist. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch sauber. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel oder Drahtbürsten.
- Sollte das Gerät beim Betrieb durch Wasser oder Frisierprodukte nass werden, dürfen Sie es nicht weiter verwenden und Sie müssen sich mit dem Kundendienst oder ihrem Händler in Verbindung setzen.
- Wenn Schäden am Gerät oder dem Kabel entdeckt werden, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Kontaktieren Sie den Kundendienst. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aus einem Reparaturversuch oder einem Austausch durch den Benutzer entstehen können.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen oder wenn das Gerät entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung zweckentfremdet wird.





Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose; verdrehen Sie es nicht. Es ist ein Summton zu hören. Das ist normal.



Drücken Sie den Einschaltknopf.  
Die voreingestellte Temperatur von 160°C erscheint auf der FND Temperaturanzeige.



Drücken Sie den Temp-Knopf (+, -) um die gewünschte Temperatur zu wählen. Bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, zeigt das Temp-Display die aktuelle Temperatur in Echtzeit. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Summton.



Legen Sie das Haar strähnenweise in die Mitte der Heizplatten und drücken Sie diese leicht zusammen. Kämmen Sie langsam mit dem Gerät. Halten Sie die Bewegung nicht an und machen Sie nicht zu schnell; sonst entstehen unregelmäßigkeiten oder Sie erhalten nicht den Stil, den Sie wollen.



Wenn das Gerät 30 Minuten lang nicht benutzt wird, geht es in den Schlaf(Sleep)-Modus ([SLP] wird angezeigt und der Heizkörper schaltet sich aus), Danach ertönt weitere 30 Minuten lang jede Minute ein Summton. Wenn das Gerät im Sleep-Modus ist und Sie es wieder verwenden wollen, tippen Sie auf das Temperaturdisplay oder auf den Temperaturknopf.



Nach Umschalten in den Sleep-Modus (SLP wird angezeigt) schaltet sich das Gerät nach weiteren 30 Minuten ohne Benutzung automatisch aus. Drücken Sie den Main-Knopf.



Schalten Sie das Gerät nach Benutzung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.  
Verbrennungsgefahr! Warten Sie bis die Heizplatte abgekühlt ist.

**Bei einem Fehler wird [888] angezeigt und das Gerät arbeitet nicht mehr.**

**Benutzen Sie es nicht weiter und kontaktieren Sie die Service-Hotline**



### **3-fache schwarze Beschichtung**

Black Shine-Heizplatte mit 3-facher schwarzer Beschichtung – Graphen, schwarzer Diamant und Keramik.

Für besseres Gleiten und perfektes Styling!



### **Integrierte Steuerung**

Schnelles Aufheizen und konstante Einhaltung der Temperatur. Mit der integrierten Steuerung wird das Gerät schneller heiß und hält die eingestellte Temperatur exakt. Temperaturschwankungen werden minimiert, um Schäden am Haar zu vermeiden.



### **Gefederte & Kippbare Platte**

Minimiert nicht nur den Haarbruch beim Anwenden sondern verteilt die Hitze optimal auf die Haare.



### **Ergonomisches Design**

Verringert durch ergonomisches Design und besondere Technologie die Ermüdung, auch bei stundenlangem Gebrauch.



### **Soft 360° drehbare Kabeleinführung**

Dreht sich beim Gebrauch um 360° und vermeidet Verdrehen des Kabels. So wird die Lebensdauer verlängert.



### **Keine Angst! Sie verwenden ein sicheres Gerät**

Konzipiert, um durch Gerätedesign und Software- Steuerung elektrische Probleme zu vermeiden und den Benutzer zu schützen.



### **Sicheres Design! Schlafmodus (Sleep)**


Wenn Sie das Gerät 30 Minuten lang nicht verwenden, geht es in den Sleep-Modus ([SLP] wird angezeigt und die Heizplatte wird ausgeschaltet). So können alle elektrischen Probleme verhindert werden.



### **Automatische Spannungswahl**

Sie können es auf der ganzen Welt benutzen, ohne einen Transformator zu benötigen (100~240V). (Sie können einen Stecker-Adapter kaufen. Kontaktieren Sie uns).

## BESCHREIBUNG

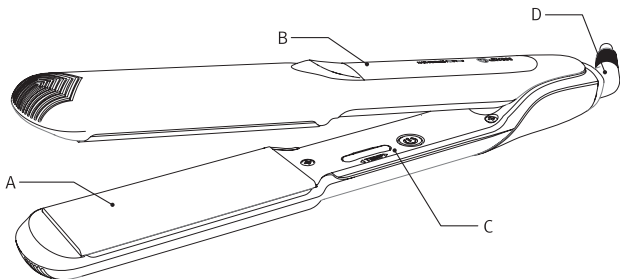

A - Heizplatte: minimiert durch 3-lagige schwarze Beschichtung und federnde Befestigung Schäden am Haar.

B - FND Temperaturdisplay: Zeigt die Temperatur der Heizplatte (100~220°C) an

C - Schalter: Steuerung des Geräts durch Netzschalter und Temperaturwahlknöpfe.

D - 360°drehbare Kabeleinführung: vermeidet verdrehen des Kabels beim Gebrauch.

## TECHNISCHE DATEN

Produktname	<b>LEOPA-R BLACK SHINE</b>
Modell Typ	M-071060
Netzspannung	Selbstanpassend (100~240V) 50/60Hz
Leistung	25 W
Steuerung	Micom Steuerung
Heizelement	keramisches Heizelement, fernes Infrarot
Temperaturber	100°C ~ 220°C
Kabellänge	3 m
Abmessungen	263 x 37.8 x41mm
Gewicht	176 g
Produkt	<b>HAARGLÄTTER</b>

Hergestellt von JMW, South Korea

# CE-Konformitätserklärung

**BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L.**  
C/Marina nº 155, local 6 08013 – Barcelona

Hiermit ERKLÄREN wir in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät:

LEOPA-R BLACK SHINE

Marke

CBR Professional

Modell

M-071060 LEOPA-R BLACK SHINE

Baujahr

2019

der/den Norm/en oder dem/den normativen Dokument/en entspricht:

EN 60335-1 EN 60335-2-23 EN 62233 EN 61000-3-2 & 3-3 EN 55014-1 & 2

und im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie/n steht:

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)

Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (2012/19/EU)

RoHS II-Richtlinie (2011/65/EU)

Name, Nachnamen und Amt der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen und diese Erklärung zu unterschreiben:

Baltasar Rodríguez Llorente

Ort und Datum

Barcelona, 26 de febrero de 2019

Unterschrift

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular logo. The logo contains the text 'CBR' in large bold letters, 'PROFESSIONAL' below it, and 'Marina, 155, local 6 08013 BCN - Spain' at the bottom.



# Produktgarantie

✳ Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

## FORMULAR ZUR EINSENDUNG VON REPARATUREN

LEOPA•R BLACK SHINE

Modell-Nr.

Name des  
Käufers

Name des Käufers

Anschrift

Telefon-Nr.

Kaufdatum

Name und Anschrift des Geschäfts

Jahr

Monat

Tag

Garanzzeitraum seit dem  
Kaufdatum

Telefon-Nr.:

**Grund, weswegen die Reparatur beantragt wird**