

LEOPAR
BLACK SHINE



Fer professionnel
pour les cheveux de
prestations élevées.
Triple revêtement et
moins de poids.

Mode d'emploi Modèle N°. M-071060

- Merci d'avoir acheté ce produit.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez lire le mode d'emploi et utiliser le produit correctement.
- Il peut y avoir des changements non notifiés concernant la couleur ou le design pour améliorer le rendement ou la qualité du produit.
- En effectuant les demandes de réparations, veuillez joindre la garantie du produit incluse dans ce manuel.

CBR
PROFESSIONAL

Attention

Les thèmes en relation avec la sécurité sont classés par Avertissements ou Précautions, selon la gravité du dommage qui pourrait se produire en cas d'incident, selon ce qui suit :



Avertissement des blessures graves ou la mort peuvent se produire si les instructions ne sont pas suivies.



Précaution des blessures graves ou des dommages au produit peuvent se produire si les instructions ne sont pas suivies.

Ce produit est un électroménager.

Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions attentivement afin d'éviter tout danger ou dommage inespérés en raison d'une mauvaise utilisation du produit.



- Cet électroménager ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'une personne, responsable de leur sécurité, ne les ait supervisées et formées pour l'utiliser.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



- **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Ne pas démonter le produit.
- Jeter le produit dans un lieu approprié.
- Débrancher le produit et le conserver dans un lieu sans humidité y compris si le courant est éteint et qu'il y a de l'eau à proximité.
- En tant que protection supplémentaire, les circuits électriques dans la salle de bain doivent être équipés d'un dispositif de courant résiduel (RCD) qui ne dépasse pas les 30 mA de courant nominal.
- Si l'intérieur du produit devient rouge lorsqu'il est utilisé, veuillez l'éteindre immédiatement.
- Vérifiez que le produit est branché correctement.
- Ne pas utiliser d'autres chauffages électriques simultanément sur la même prise, ceci pourrait provoquer un incendie en raison d'une surchauffe.

Lire attentivement ce guide de l'utilisateur pour votre sécurité et une utilisation convenable de la machine avant son exploitation

- Cette machine produit de la chaleur pendant le fonctionnement. Prendre soin d'éviter tout contact avec la plaque chauffante. Attention au risque de brûlures.
- Merci de sécher vos cheveux avant la procédure. Sur cheveux humides, le style peut être imparfait. Nous vous recommandons de les sécher avec une serviette. Attention aux brûlures du cuir chevelu et les dégâts sur les cheveux causés par vapeur chaude.
- Une procédure avec température élevée (180°C~220°C) est plus susceptible de provoquer des dégâts sur les cheveux.
- Attention à ne pas mouiller l'appareil. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides comme les salles de bain. Des accidents électriques pourraient survenir.
- Après utilisation, attendre que la plaque chauffante refroidisse. Maintenir les éléments fabriqués en matériaux non résistants à la chaleur à distance du dispositif.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation. Une pression sur le câble électrique ou des chocs importants peuvent provoquer des troubles.
- La plaque chauffante ou la surface exigent un nettoyage, arrêter les interrupteurs principaux, le débrancher et attendre qu'il refroidisse.

Essuyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de dissolvant comme le benzène ou des brosses plus fines et en métal.

- Pendant le fonctionnement, s'il est humide à cause de l'eau ou d'un élément permanent, cesser immédiatement l'utilisation et contacter le Service Après-vente ou votre distributeur.
- Cesser d'utiliser la machine au cas où vous trouvez des câbles endommagés ou coupés. Contacter le Service Après-vente.

Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dégâts suite à des réparations ou un remplacement par les utilisateurs.

- Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dégâts causés par une utilisation abusive ou dans un but différent de celui indiqué dans les consignes.





Brancher le câble d'alimentation dans la prise sans le tordre.
L'avertisseur sonore retentit ; c'est normal.



Appuyer sur le bouton principal.
La température de consigne par défaut est 160°C et elle apparaît sur l'écran de temp. FND.



Appuyer sur le bouton Temp (+, -) pour régler la température souhaitée par l'utilisateur. Pendant le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne, l'écran de température indique la température en temps réel. Lorsque la température est atteinte, l'avertisseur sonore retentit.



Ordonnez vos cheveux et placez-les au centre de la plaque chauffante. Saisissez-les légèrement et peignez-les avec vos doigts. Ne pas arrêter de peigner car cela peut provoquer des marques sur vos cheveux ou vous ne pourrez pas obtenir le style que vous souhaitez.



S'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes, le dispositif passe en mode veille. ([SLP] s'affiche et le chauffage est arrêté.) Ensuite, l'avertisseur sonore retentit pendant 30 minutes, toutes les minutes. Si vous souhaitez réutiliser en mode veille, toucher l'écran de température ou appuyer sur le bouton.



Après le passage en mode veille (SLP s'affiche), et si l'appareil ne fonctionne toujours pas après 30 minutes, l'interrupteur principal sera automatiquement éteint. Appuyer sur le bouton principal.



Après utilisation, arrêter l'appareil et débrancher le câble de l'alimentation électrique.

Risque de brûlures ! Attendre que la plaque chauffante refroidisse.

**Affichage des erreurs [888] et l'appareil cesse de fonctionner.
Interrompre l'utilisation et contacter le Centre de Services.**



Revêtement noir à 3 voies

Plaque chauffante du Black shine avec revêtement noir à 3 voies – Graphène, diamant noir et céramique. Obtenez un cheveu plus soyeux et une meilleure coiffure !



Contrôle indépendant

Préchauffage rapide et récupérable

Avec la voie de contrôle indépendante, le délai de préchauffage est réduit et la récupération de température est améliorée. Il réduit les variations de température dans la procédure, ce qui évite les dégâts sur les cheveux.



Rembourrage et inclinaison

Non seulement pour réduire la coupe de cheveux en appliquant une méthode de rembourrage et d'inclinaison mais aussi pour distribuer la chaleur aux cheveux pour une procédure optimale.



Design ergonomique

Réduction de la fatigue lors d'une utilisation prolongée grâce à un design ergonomique et une technologie particulière.



Câble flexible à rotation à 360°

Le câble peut tourner à 360° sans se tordre, ce qui allonge la durée de vie de l'appareil.



Pas d'inquiétudes ! Intégrer un dispositif de sécurité

Conçu pour éviter les problèmes électriques et protéger les utilisateurs grâce à un dispositif hardware et un contrôle par logiciel.



Design sûr ! Mode veille


S'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes, le dispositif passe en mode veille. ([SLP] s'affiche et le chauffage est arrêté.) Tous les problèmes électriques peuvent être évités.



Tension libre

Peut s'utiliser facilement sans transformateur dans le monde (100~240V). (Vous pouvez acheter un adaptateur de transformation. Merci de nous contacter.)

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

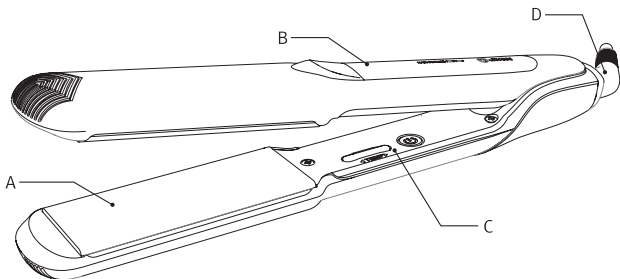

A - Plaque chauffante : réduit les dégâts sur les cheveux avec un revêtement noir à 3 voies et un rembourrage d'inclinaison.

B - Affichage de température FND : indique la température de la plaque chauffante (100~220°C)

C - Commutateur : contrôle le dispositif avec les interrupteurs principaux et de température.

D - Câble rotatif 360° : empêche le câble de se tordre pendant la procédure.

DONNÉES

Nom du produit	LEOPA-R BLACK SHINE
Type du modèle	M-071060
Tension électrique	Tension libre (100~240V) 50/60Hz
Puissance absorbée	25 W
Type de contrôle	Contrôle indépendant Micom
Chauffe-eau	Chauffage céramique à infrarouge lointain
Intervalle de température	100°C ~ 220°C
Longueur de câble	3 m
Taille	263 x 37.8 x41mm
Poids	176 g
Produit	FER POUR LES CHEVEUX

Fabriqué par JMW, Corée du Sud

Déclaration de conformité CE

BALTASAR RODRIGUEZ LLORENTE, S.L.
C/Marina nº 155, local 6 08013 – Barcelona

NOUS DÉCLARONS sous notre unique responsabilité que l'équipement :

LEOPA-R BLACK SHINE

Marque

CBR Professional

Modèle

M-071060 LEOPA-R BLACK SHINE

Année de construction

2019

s'adapte à/aux norme(s) ou document(s) normatif(s) :

EN 60335-1 EN 60335-2-23 EN 62233 EN 61000-3-2 & 3-3 EN 55014-1 & 2

y es conforme a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) :

Directive de Basse Tension (2014/35/UE)

Directive de Compatibilité Électromagnétique (2014/30/UE)

Directive de Déchets d'Appareils Électroniques (2012/19/UE)

Directive RoHS II (2011/65/UE)


Nom, prénoms et poste de la personne autorisée à élaborer le Dossier Technique et signer cette déclaration :

Baltasar Rodríguez Llorente

Lieu et date

Barcelona, 26 de febrero de 2019

Signature

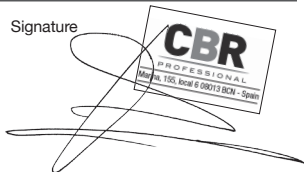A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'CBR' in large bold letters, 'PROFESSIONAL' below it, and 'Marina, 155, local 6 08013 BCN - Spain' at the bottom.

Garantie du produit

✳ Avant d'utiliser le produit, veuillez lire le mode d'emploi.

FORMULAIRE DE RÉPARATIONS

LEOPA•R BLACK SHINE

N° de Modèle

Nom du client

Nom du client

Adresse

Téléphone n°

Date d'achat

Nom et adresse du magasin

An

Mois

Jour

Période de garantie à partir du jour
de l'achat

Téléphone N°

Raison pour laquelle la réparation est sollicitée